
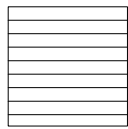


Условные обозначения:

 - Сквозное отверстие;

 - Разрушение защитного слоя бетона.



Вход в подтрубное пространство